

# Einbauhinweise zur Mischbauweise mit ungebundener Bettung

Verehrter Kunde, wir möchten Ihnen mit dieser Anleitung einige Tipps, Anregungen und Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben, weitergeben. Die aktuelle Fassung der Einbauhinweise finden Sie unter [www.rinn.net](http://www.rinn.net) >> Service & Kontakt >> Einbauhinweise. Grundsätzlich verweisen wir auf die geltenden Regelwerke und auf die Unterlagen des Betonverbandes SLG. Fragen richten Sie an: ANWENDUNGSTECHNIK@RINN.NET




Den Anfang macht ein guter Stein.

**Service-Telefon** Heuchelheim 0641.6009-0 | Stadtroda 036428.448-0

Bauweise für Betonwerksteine bis max. 8 cm Dicke.

Die Mischbauweise mit ungebundener Bettung beschreibt eine Bauweise, bei der lediglich die Fuge gebunden ausgeführt wird. In Frage kommen hierbei Fugenstoffe mit einem Bindemittel aus Polybutadien. Planung und Ausführung nach DIN 18318 bzw. ZTV Wegebau.

**Nur Nutzungskategorie N 1**  
Begehbare, nicht mit Kfz befahrene Flächen

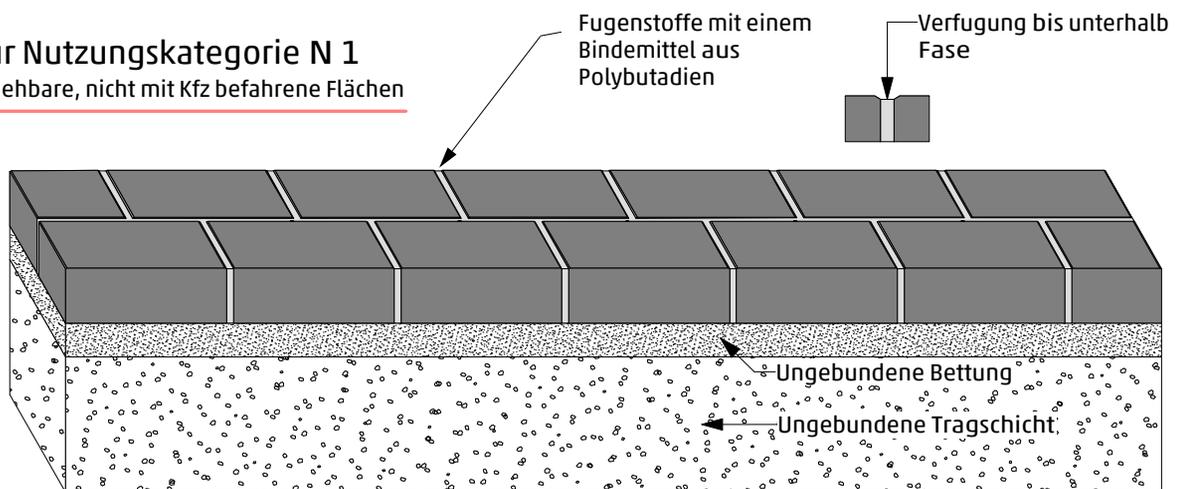

## Weitere Grundsätze

- Fugenbreite: mind. 5 mm (oder nach Herstellerangabe)
- Für Plattenbeläge sind Platten mit einer Nenndicke von mind. 50 mm und einer längsten Seitenlänge von max. 600 mm zu verwenden (ZTV Wegebau)
- Bewegungsfugen sind mit einzuplanen (Feldgröße, Einfassungen und Einbauten)
- Produkthinweise und Herstellerangaben sind zu beachten
- Vorzugsweise sind immer Probeverfugungen vorzunehmen
- Die max. Seitenlänge sollte 60 cm nicht überschreiten

## Vorgehensweise

Fugen mit Sand 0/2 auskehren, anschließend abrütteln. Daraufhin, wenn nötig, die Fuge mit einem Industriestaubsauger aussaugen, um eine Fugentiefe von mind. 30 mm zu erzielen. Danach kann der gebundene Fugenstoff mit Wasser eingeschlämmt werden. Anwendbar bei folgenden Rinn Produkten: Pässe Pflaster, La Strada rustica, Altstadtplaster rustica, Ciotto rustica, Medino rustica und Fiero rustica.

### Mögliche Fugenfüllstoffe:

- Solitär F20 der Firma Sopro
- PFF oder PFK der Firma tubag